


D1, D2

Kinnitused tappida (talad samas tasapinnas) ja fikseerida nurgikutega.

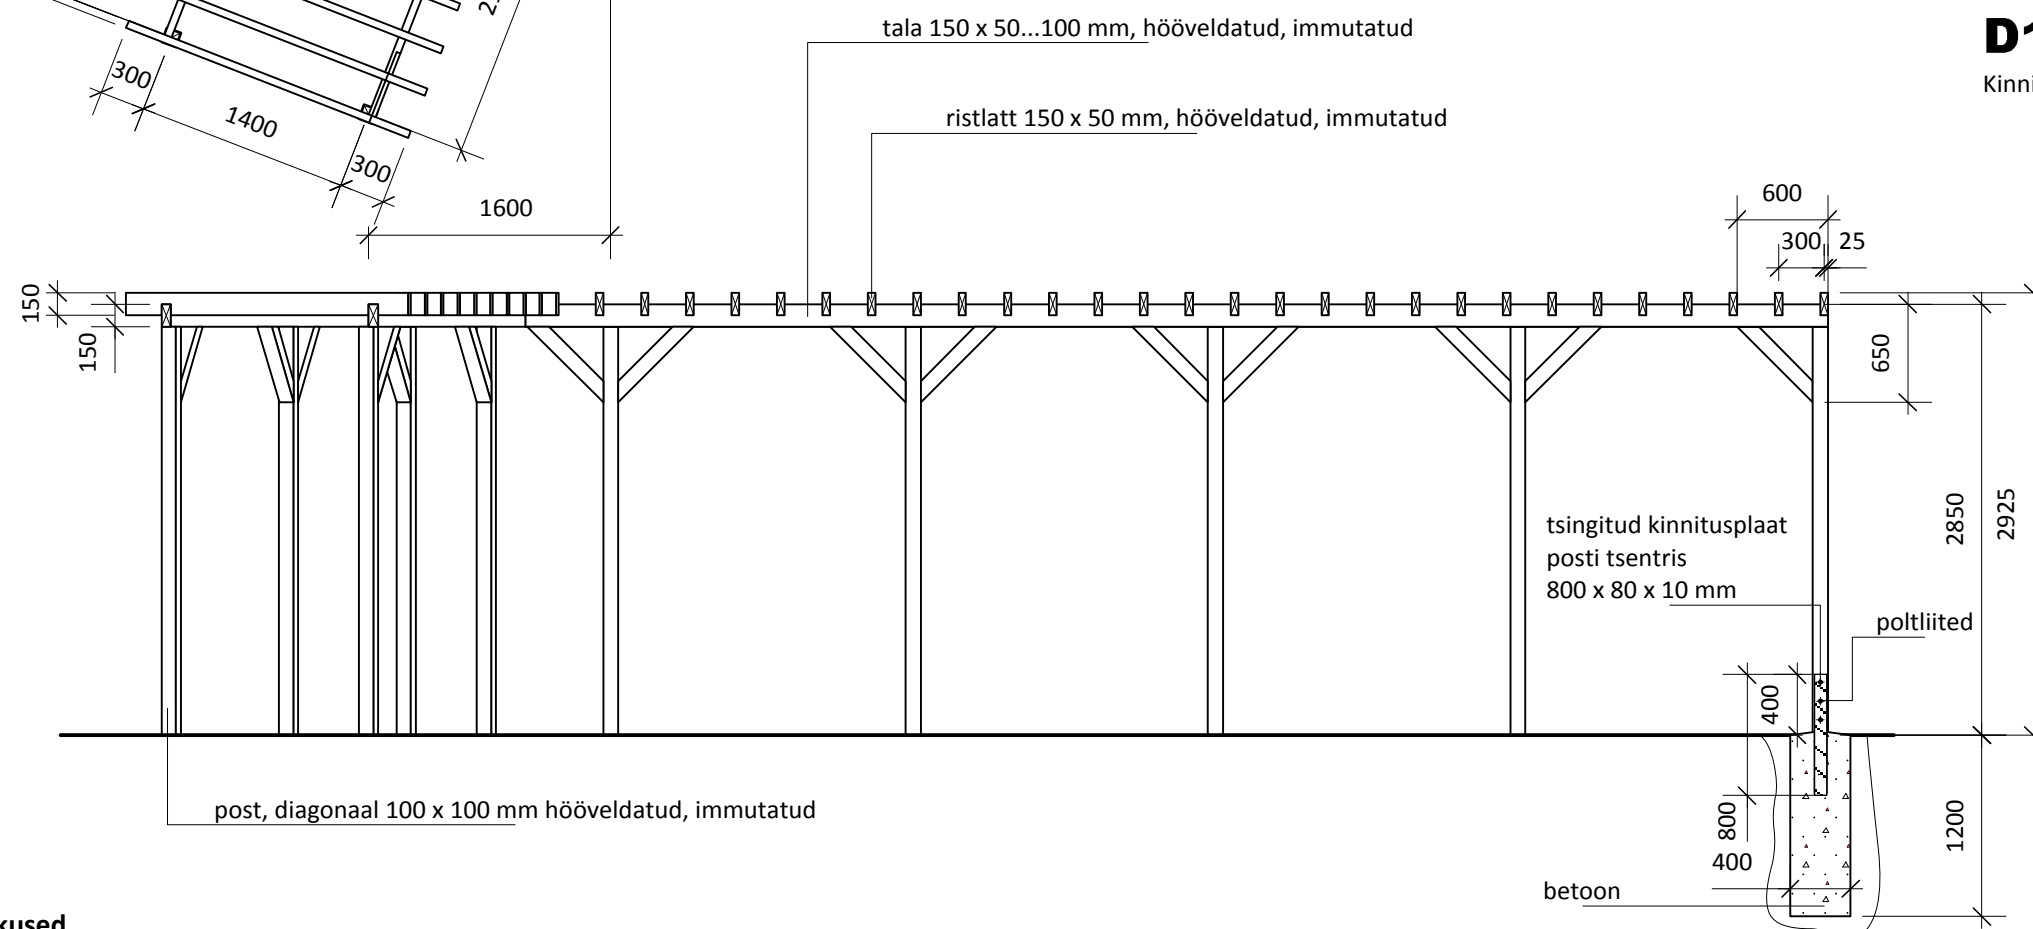

Märkused

1. Ehitamiseks koostada tööjoonised.
2. Ühenduskohad D1 ja D2 ühendada tappimisega + fikseerida täiendavalt metallnurgikutega.
3. Kasutada tappliiteid, liited fikseerida kruvidega, metallnurgikuid kasutada nähtavates kohtades võimalikult vähe.
4. Vundamendisõlm, sh posti kinnitus, täpsustada tööjoonistega.
5. Värvus toon-toonis hoonete fassaadide detailidega (konsulteerida arhitektiga).
6. Soovi korral võib ristlattidele paigaldada PVC-st või polükarbonaatklaasist kattega, sel juhul anda katusele kalle krundi piiri poole 1-1,5%.

Artes Terræ
MAASTIKUARHITEKTID

Artes Terræ OÜ
Reg nr 10914072
Puiestee 78, Tartu 51008
artes@artes.ee

Maastruarhitekt:
Sulev Nurme
Projektjuht:
Sulev Nurme

Töö:

Tallinn, Toompuiestee 13/13A haljastusprojekt

Joonis:

Pergola

Tellijä: Metropoli ehitus OÜ

Töö nr: 1519KP2

Asukoht: Toompuiestee 13, Tallinn

Kaupäev: 04. 15

fail: 0003_1519KP2_Toompuiestee_13_Pergola.vwx

Mõõt: 1:50

Joonise nr: 3